

Návod k montáži

Wellness lehátko Head Spa

➤ Keramické umyvadlo

Předem smontované a připravené k připojení. Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost všech šroubení na umyvadle. Jednotlivé prvky může být nutné dotáhnout. V případě potřeby odtok dodatečně utěsněte silikonem.

Po připojení umyvadla k vodovodnímu potrubí a sestavení wellness lehátka lze umyvadlo a lehátko pevně sešroubovat.



Obrázek 1: Wellness lehátko sestávající z bílého keramického umyvadla se 120° zakřivenou sprchou a béžového podstavce (vlevo) a lavice s béžovou matrací na černém ocelovém trubkovém rámu (vpravo).

➤ Wellness lehátko

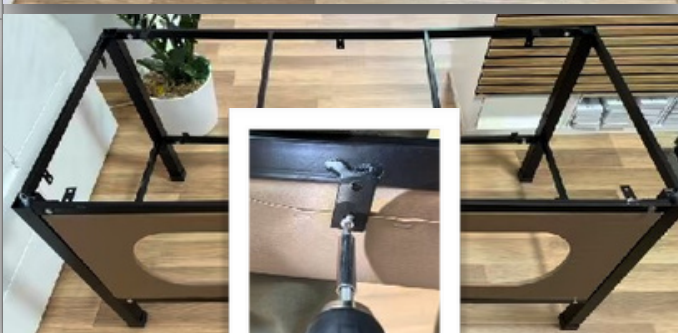
Při montáži wellness lehátka je nutné dbát na to, aby se lakované části rámu montovaly pouze na měkkém povrchu (koberec, kartonová podložka), protože jinak by se barva mohla mechanickým namáháním odlupovat. Pokud se tak stane, lze poškozená místa snadno opravit permanentním perem Edding.

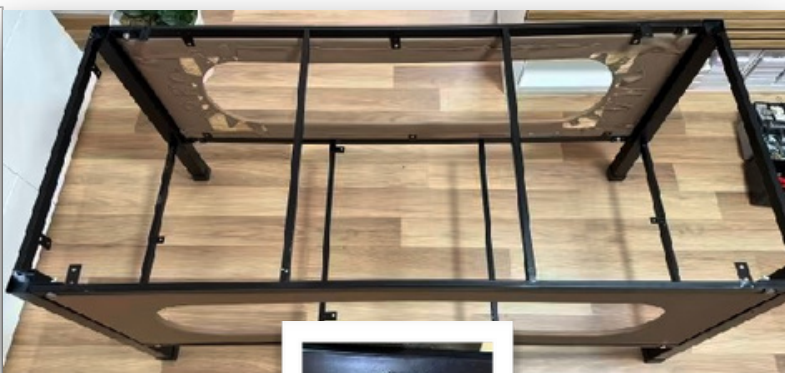
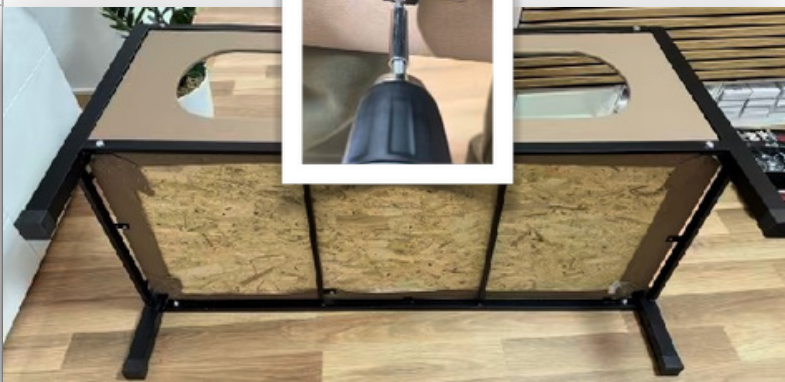


Obr. 2: Jednotlivé díly wellness lehátka z plochého kartonu (vlevo) a kompletní sada šroubů pro montáž (vpravo).

Montáž krok za krokem

1.	Základní část rámu (se čtyřmi černými oky) položte rovně na podlahu a přišroubujte ji k horní části rámu. K tomu se používají rámové šrouby a matice. Matice vždy vkládejte dovnitř lůžka. Zopakujte postup pro
2.	střední část rámu a shora připevněte část rámu hlavy pomocí rámových šroubů a matic.
3.	Chcete-li připevnit boční obložení, postavte rám na nožičky. Poté utáhněte všechny matice tak, aby se rám nekroutil.
4.	Boční obložení připevněte pomocí akumulátorového šroubováku a vrutů do dřeva.



5.	Pomocí vrtů do dřeva připevněte druhou část obložení na opačné straně.	
6.	Vložte základní desku nad otvor bočního rámu a upevněte ji zespodu pomocí vrtů do dřeva.	
7.	Připevněte obložení k nohám postele zevnitř pomocí vrtů do dřeva.	 
8.	Pomocí čtyř dlouhých šroubů (žlutý kruh) spojte umyvadlo a wellness lehátko. Tento úkon proveďte až po připojení umyvadla k vodovodnímu potrubí a kontrole těsnosti.	

- | | |
|-----|--|
| 9. | Po připojení umyvadla k potrubí studené a teplé vody a k odpadnímu potrubí lze připojit umyvadlo a wellness lehátko (viz bod 8). Matrace se položí na rám tak, aby otvory pro opěrku hlavy (lze nahmatat pod potahem z imitace kůže) směřovaly k umyvadlu. |
| | |
| | |
| 10. | Koženkový potah matrace je třeba propíchnout špičatým předmětem, aby bylo možné do matrace zasunout vodící lišty opěrky hlavy. |
| 11. | Opěrku hlavy se 120° zakřivenou sprchovou hlavici lze nyní zasunout do matrace a opět vytáhnout. |





LUXURY LASHES

